ENERGY SISTEM

Manual de usuario
User manual
Manuel de l'utilisateur
Manual do usuario

HEADPHONES

ENERGY MP3 h3 Series

Manual de Usuario

1. INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece la compra de Energy MP3 Headphones h3.

Deseamos que lo disfrutes.

Con estos auriculares podrás escuchar tus archivos MP3/WMA sin necesidad de conectar ningún dispositivo, gracias a su lector de tarjetas microSD/SDHC. Sin cables, con batería de litio recargable. Dale libertad a tu música.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu Energy MP3 Headphones h3 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Mantén tu Energy MP3 Headphones h3 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para ambos altavoces o el amplificador del dispositivo.
- Asegúrate de mantener tu Energy MP3 Headphones h3 apagado cuando no esté en uso.

3. PRESENTACIÓN GENERAL

1. Puerto de recarga de batería.
2. Line in": Entrada de línea.
3. Retroceso / Volumen -.
4. Reproducción / pausa / Modo.
5. Avance / Volumen +.
6. Interruptor de encendido / apagado.
7. Luces de indicación de estado: LED's.
8. Puerto para tarjetas MicroSD.

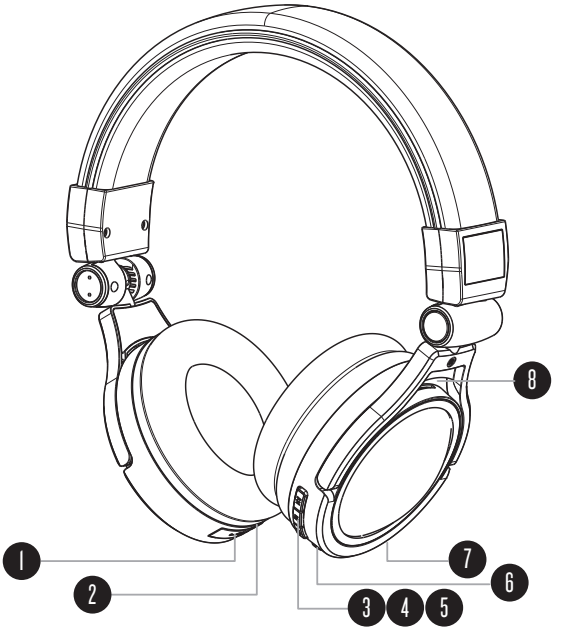

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Auricular con reproducción de MP3/WMA.
- Archivos soportados: MP3/WMA.
- Reproduce MP3 desde tarjetas microSD/SDHC con capacidad de hasta 32 GB.
- Respuesta en Frecuencia: 20 Hz ~ 20 KHz.
- Tasa de muestreo soportada: 8 ~ 44 KHz.
- Relación señal/ruido: >70 dB.
- Sensibilidad: 100 +/-3 dB a 1KHz.
- Tamaño: 40 mm diámetro.
- Lector de tarjetas con función USB-OTG.
- Batería de Litio recargable.
- Tiempo de recarga: 2-3 horas.
- Potencia de carga por USB: 5 V.
- Interfaz: USB 2.0.
- Autonomía: hasta 8 horas.
- Peso neto: 200 g.

5. CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Auriculares Energy MP3 Headphones h3.
- Cable de audio: 3.5mm.
- Cable USB 2.0 para cargar la batería.
- Manual de usuario.

6. RECARGA DE LA BATERÍA

Con el primer uso, es muy recomendable recargar la batería del Energy MP3 Headphones h3 completamente.

Para recargar la batería, apaga el Energy MP3 Headphones h3 y conecta el extremo mini USB del cable USB proporcionado, en el puerto de recarga de batería (I). Conecta el otro extremo en un puerto USB libre de tu ordenador o de otro dispositivo de carga por USB.

Durante el proceso de recarga, el indicador de luz LED de color rojo (7) se mantendrá encendido. Cuando la batería se haya cargado completamente, el sistema detendrá automáticamente el proceso de carga y el LED de color rojo se apagará.

NOTA IMPORTANTE: Para mantener la batería en buenas condiciones, se recomienda encarecidamente no cargar la batería hasta que se haya agotado completamente. Del mismo modo, no interrumpir el proceso de carga hasta que la batería esté completamente cargada, con el indicador de luz roja apagado.

7. FUNCIONES GENERALES

Los auriculares Energy MP3 Headphones h3 reproducen archivos MP3 y WMA desde tarjetas de memoria microSD/SDHC. También puedes escuchar la radio. Para seleccionar entre estas funciones, presiona y mantén pulsado el botón MODE (4) durante 2 segundos.

También los podrás utilizar como auriculares normales, usando el cable de audio incluido. Además, podrás gestionar la música de tus tarjetas microSD/SDHC con el cable de alimentación por USB suministrado con el producto. Para acceder a la tarjeta de memoria deberás conectar el cable de alimentación a un puerto libre de tu ordenador y encender el Energy MP3 Headphones h3 con la tarjeta de memoria insertada para que sea reconocida por el equipo.

8. LECTOR DE TARJETAS

Para acceder a la tarjeta de memoria, sigue las indicaciones del apartado anterior, conectando el cable USB a un puerto USB libre de tu ordenador. Para que el ordenador reconozca la tarjeta de memoria, enciende el Energy MP3 Headphones h3 con la tarjeta micro SD/SDHC insertada. El LED permanecerá encendido de color azul.

Una vez finalizada la operación y dependiendo del sistema operativo de tu ordenador, recuerda que será necesario detener el dispositivo de memoria antes de desconectar el cable de los auriculares o de apagarlos, con lo que se interrumpiría la conexión de la memoria extraíble.

Una vez apagados los auriculares, se continuará con la recarga de la batería.

9. AURICULAR ESTÁNDAR

Para usar los auriculares con cable de manera tradicional, conecta un extremo del cable de audio en el auricular (2) y el otro extremo en el dispositivo reproductor de audio como un reproductor MP3, una consola portátil, un ordenador, etc...

Una vez conectado el cable de audio, mantén los auriculares apagados (6). En este modo, el uso de los altavoces no necesita ningún consumo de la batería.

10. REPRODUCCIÓN DE MÚSICA CON TARJETAS DE MEMORIA

Para reproducir archivos en formato MP3 o WMA, inserta una tarjeta de memoria microSD/MMC en la ranura (8) respetando el sentido de la tarjeta que se indica en los auriculares.

Durante la reproducción de archivos MP3 o WMA, el LED de indicador de estado parpadeará en color azul.

11. FUNCIÓN RADIO FM

Para acceder a esta función mantén pulsado el botón MODE (4) durante 2 segundos. En primer lugar es necesario realizar una sintonización de canales que quedará almacenada para posteriormente seleccionar entre las distintas emisoras. No será necesario repetir esta búsqueda a menos que se cambie de localización, o se modifique la sintonía de la emisora deseada.

Para realizar dicha sintonización de canales de radio, pulsa el botón PLAY/PAUSA (4), el producto realizará una búsqueda de emisoras para almacenar las estaciones de radio en la memoria interna del dispositivo.

Durante esta operación, el LED azul parpadeará rápidamente. Esta operación puede tardar unos minutos.

Para seleccionar entre las distintas emisoras, tan solo pulsa el botón AVANCE (5) y RETROCESO (3). Esto permitirá acceder a las emisoras de radio en el mismo orden en el que fueron almacenadas.

12. ORDEN DE REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3

Tanto las carpetas como las canciones contenidas en la tarjeta de memoria se leen en orden cronológico de escritura.

Ejemplo: si al copiar dos carpetas de música con los nombres 'A' y 'B', copiamos primero la carpeta 'B' y después la carpeta 'A', la canción que suene antes será la primera canción de la carpeta 'B'.

De forma natural, si se copia la carpeta a la tarjeta de memoria en bloque, el orden de lectura será alfabético.

Excepción: si las canciones contenidas en una carpeta se copian a la memoria de la tarjeta una a una, el orden de reproducción será por escritura. Es decir, la primera canción que se copie será la primera en reproducirse.

Para cualquier incidencia, consulta la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del producto en www.energysistem.com.
Dirección de atención técnica: soporte@energysistem.com.

Teléfono de atención al cliente (en España): 902 294 294

13. GARANTÍA ESPECIAL

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

La validez de esta garantía está limitada al territorio español. Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

14. FUNCIONAMIENTO DE GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2014 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CE

15. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat. C/ Calpe, nº. 1, 03509 Finestrat, Alicante

Tel: 902 388 388 Fax: 902 119 034 NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Energy MP3 Headphones h3

País de fabricación: China
al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) formativo(s).

EMC10111075

Estándares aplicables:

- EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006
- EN55020: 2007
- EN61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN61000-3-3: 2008

Certificado CE 10111075, Fecha 22 de Noviembre del 2010